SAMSUNG

Divdurvju ledusskapis

Lietošanas un uzstādīšanas pamācība

Saturs

INFORMĀCIJA DROŠĪBAI 2

Lietošanas pamācība

Ledusskapja uzstādīšana 4
Ledusskapja galvenās funkcijas 4
Vadības panelis 5
Ciparu panelis 7
Temperatūras regulēšana 8
Automātiskā ledus un aukstā ūdens padeve 8
Plaukti un atvilktnes 9
Informācija par produktu uzglabāšanu 10
Informācija par *CoolSelect Zone™* atvilktni 12
Saldētavas piederumu izņemšana 14
Ledusskapja piederumu izņemšana 14
Beverage Station™ (dzērienu nodalījums) (komplektā nav iekļauts) 14
Piederumu tīrīšana 15
Apgaismojuma spuldzes nomainīšana 16
Ūdens filtrs 17
Ledusskapja durvis 17

Uzstādīšanas pamācība

Ledusskapja uzstādīšana 18
Pamatni aizsedzošā paneļa noņemšana 19
Ledusskapja durvju noņemšana 20
Ledusskapja durvju piestiprināšana 22
Durvju attāluma regulēšana 25
Ūdens padeves caurules (komplektā nav iekļauta) pārbaudīšana 27
Ūdens padeves caurules uzstādīšana 28
Kļūmju novēršana 33

INFORMĀCIJA DROŠĪBAI

BRĪDINĀJUMS

- Pirms ierīces lietošanas izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet turpmākai uzziņai.
- Šī lietošanas pamācība attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā pamācībā aprakstītajām īpašībām.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni vai invalīdi bez pieaugušo uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledusskapi.
- R600a vai R134a tiek izmantots kā dzesējoša viela. Apskatiet kompresora uzlīmi ierīces aizmugurē un uzlīmi ledusskapja iekšpusē, lai pārbaudītu kāda dzesējoša viela tiek izmantota šim ledusskapim.
- Izmantojiet ledusskapī tikai *Samsung Electronics* ražotos ledus saldētājus.
- Iebūvēto ledus saldētāju uzstādīšanu uzticiet ražotājam vai tā servisa pārstāvim.

LIETOTIE BRĪDINĀJUMA SIMBOLI

BRĪDINĀJUMS	**Norāda, ka pastāv draudi dzīvībai vai nopietna ievainojuma briesmas.**
UZMANĪBU	**Norāda, ka var rasties savainojumi vai materiāli bojājumi.**

BRĪDINĀJUMI!

Nepievienojiet vairākas elektroierīces vienai elektrības rozetei.
• Tas var radīt pārkaršanu un aizdegšanos.
Pārbaudiet, vai elektrotīkla vada kontaktspraudnis nav piespiests pie ledusskapja aizmugures.
• Bojāts elektrotīkla vada kontaktspraudnis pārkarstot var izraisīt aizdegšanos.
Pārmērīgi nelokiet elektrotīkla vadu un nenovietojiet priekšmetus uz tā.
• Var izcelties ugunsgrēks. Ja elektrotīkla vads ir bojāts, vērsieties pie ražotāja vai tā servisa centrā, lai vadu nekavējoties nomainītu.
Uzmanieties, lai ledusskapi neapšļakstītu vai neaplietu ar ūdeni.
• Var izcelties ugunsgrēks vai rasties elektriskās strāvas trieciens.
Neizsmidziniet aerosolus ledusskapja tuvumā.
• Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
Nenovietojiet uz elektrotīkla vada smagus priekšmetus.
• Tas var radīt īssavienojumu vai ugunsgrēku.
Neievietojiet elektrotīkla vada kontaktspraudni elektrības rozetē ar mitrām rokām.
• Var rasties elektriskās strāvas trieciens.
Nenovietojiet uz ledusskapja ar ūdeni pildītus traukus.
• Ūdenim izlīstot, var izcelties ugunsgrēks vai rasties elektriskās strāvas trieciens.
Neuzstādiet ledusskapi ļoti mitrās vietās vai vietās, kur to var apšļakstīt ar ūdeni.
• Elektrisko sastāvdaļu izolācijas bojājumi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
Neuzglabājiet ledusskapī gaistošas un viegli iztvaikojošas vielas.
• Uzglabājot ledusskapī benzolu, šķīdinātāju, spirtu, ēteri, saspiestu gāzi u. tml., var rasties sprādziens.

CITI LIETOTIE SIMBOLI

	NEDRĪKST veikt šīs darbības!
	AIZLIEGTS izjaukt!
	NEPIESKARTIES!
	Ievērojiet šos norādījumus.
	Atvienojiet elektrotīkla vadu no elektrības rozetes!
	Nepieciešams zemējums, lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu.
	Jāvēršas servisa centrā.

Neizjauciet un neremontējiet ledusskapi pats.
• Var izcelties ugunsgrēks, rasties ierīces bojājumi un/vai savainojumi.

Pirms spuldzes nomainīšanas ledusskapī vai saldētavā atvienojiet elektrotīkla vadu no elektrības rozetes.
• Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Pirms ledusskapja izmešanas, noņemiet tā durvis un izolācijas materiālus.
• Ja, bērnam rotaļājoties, ledusskapja durvis nejauši aizveras, bērns nevarēs izkļūt no ledusskapja un var noslāpt.

Sazemējiet ledusskapi.
• Sazemējiet ledusskapi, lai izvairītos no elektriskās strāvas noplūdes vai trieciena, ko var izraisīt šāda noplūde.

Sazemējumam neizmantojiet gāzes caurules, telefona vai citas līnijas.
• Nepareiza sazemējuma izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

BRĪDINĀJUMS!

- Neaizklājiet ierīces ventilācijas atveres.
- Nelietojiet mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, kurus nav ieteicis ražotājs, lai paātrinātu kušanu.
- Nebojājiet dzesēšanas līdzekļa plūsmas shēmu.
- Nelietojiet elektriskās ierīces ledusskapī/saldētavā, ja šīs ierīces nav ieteicis ražotājs.

INFORMĀCIJA DROŠĪBAI

UZMANĪBU!

Nepārpildiet ledusskapi ar produktiem.
- Produktiem izkrītot no ledusskapja, kad tiek atvērtas tā durvis, var gūt savainojumus.

Neievietojiet saldētavā pudeles vai citus stikla priekšmetus.
- Trauka saturam sasalstot, trauks var saplīst un iespējams gūt savainojumus.

Ja elektrības rozetes atveres ir izkustējušās, neievietojiet tajā elektrotīkla vada kontaktspraudni.
- Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai izcelties ugunsgrēks.

Atvienojot no elektrotīkla, nevelciet aiz elektrotīkla vada.
- Elektrotīkla vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja elektrotīkla vads ir bojāts, vērsieties pie produkcijas izplatītāja, tā servisa centrā vai pie kvalificēta speciālista, lai elektrovadu nomainītu.

Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus.
- Atverot un aizverot ledusskapja durvis, šie priekšmeti var nokrist un radīt savainojumus.

Neglabājiet ledusskapī farmācijas preparātus, zinātniskās izpētes materiālus un pret temperatūras maiņām jutīgus materiālus.
- Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuru uzglabāšanai nepieciešama precīza temperatūra.

Neļaujiet bērniem šūpoties uz ledusskapja durvīm.

Ja ledusskapja darbības laikā ir dzirdama neparasta skaņa, jūtama smaka vai redzami dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un vērsieties SAMSUNG servisa centrā.

Neaiztieciet ledusskapja apakšējo malu.
- Ar aso malu var savainot rokas.

Nepieskarieties ar mitrām rokām ledusskapja saldētavas iekšējām sienām vai produktiem, kas atrodas saldētavā.
- Var rasties apsaldējumi.

Neievietojiet pirkstus un priekšmetus ūdens un ledus izvadatverē. Var rasties savainojumi vai materiālu bojājumi.

R600a vai R134a tiek izmantotas kā dzesējošas vielas. Apskatiet kompresora uzlīmi ledusskapja aizmugurē un uzlīmi ledusskapja iekšienē, lai uzzinātu, kāda dzesējoša viela tiek izmantota ledusskapī.

UZMANĪBU!

Lai atbrīvotos no ledusskapī/saldētavā lietotās dzesējošās vielas un izolācijas materiālos esošās gāzes, nepieciešamas veikt īpašas darbības. Pirms ierīces izmešanas pārbaudiet, vai ierīces aizmugurē esošās caurules nav bojātas.

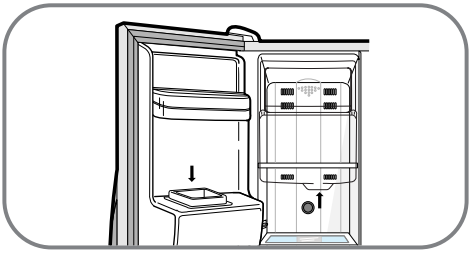

Tīrot elektrotīkla vada kontaktspraudni, neizmantojiet mitru vai slapju drānu. Rūpīgi notīriet kontaktspraudņa metāla daļas.
- Netīrs kontaktspraudnis var izraisīt ugunsgrēku.
- Ja ledusskapi atvienojat no elektrotīkla, uzgaidiet ne mazāk kā 5 minūtes, pirms atkal to pievienojat elektrotīklam.

Ja neizmantosiet ledusskapi ilgāku laiku, atvienojiet elektrotīkla vadu no elektrības rozetes.
- Elektroizolācijas nolietošanās var izraisīt ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem un vecākiem cilvēkiem izmantot ledusskapi bez uzraudzības. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledusskapi.

Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā.

Novietojiet ierīci tā, lai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnis būtu pieejams.

Ja elektrotīkla vads ir bojāts, vērsieties pie ražotāja produkcijas izplatītāja, tā servisa centrā vai pie kvalificēta speciālista, lai to nomainītu.

Šajā ierīcē ir neliels daudzums izobutānu saturošas dzesējošas vielas (R600a). Tā ir dabīga gāze, kas pilnīgi atbilst vides aizsardzības prasībām, bet ir arī viegli uzliesmojoša. Pārvadājot vai uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu ledusskapja sastāvdaļas.

Dzesējošajai vielai izšļācoties no caurulēm, tā var aizdegties vai radīt acu savainojumus. Ja konstatējat noplūdi, izvairieties no atklātas uguns vai iespējamiem uzliesmojuma avotiem, un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Ja rodas noplūde dzesējošās vielas plūsmas shēmā, lai nerastos uzliesmojošs gāzes un gaisa maisījums, telpas lielums, kurā novietosiet ierīci, ir atkarīgs no izmantotā dzesējošas vielas daudzuma.
  Telpai jābūt 1 m^3 lielai uz katriem 8 g dzesējošas vielas R600a, kas tiek izmantota ledusskapī. Šajā ierīcē lietotais dzesējošās vielas daudzums ir norādīts uz plāksnītes ledusskapja iekšpusē.
- Nedarbiniet ledusskapi, ja ir redzamas bojājumu pazīmes. Ja šaubāties, vērsieties pie preču izplatītāja.

Ledusskapja uzstādīšana

Pēc turpmāk norādīto darbību veikšanas ledusskapis būs pilnīgi sagatavots darbam. Ja ledusskapis nedarbojas, pārbaudiet strāvas padevi un elektrības avotu. Ja rodas jautājumi, vērsieties SAMSUNG servisa centrā.

1. Novietojiet ledusskapi piemērotā vietā, atstājot pietiekamu atstarpi no sienas. (Sk. nodaļu par uzstādīšanu šajā pamācībā.)

2. Ja ledusskapis ir pievienots elektrotīklam, apgaismojumam tā iekšienē ir jāiedegas ikreiz, atverot ledusskapja durvis.

3. Uzstādiet temperatūras regulatoru uz zemāko temperatūru un šādi ļaujiet ledusskapim darboties apmēram stundu. Saldētavai jāatdziest, un kompresora dzinējam jādarbojas klusu.

4. Pēc tam, kad temperatūra ledusskapja iekšienē ir kļuvusi pietiekami zema, ievietojiet produktus. Lai pēc ledusskapja ieslēgšanas sasniegtu pietiekami zemu temperatūru tā iekšienē, var paiet vairākas stundas.

Ledusskapja galvenās funkcijas

Dubultā dzesēšanas sistēma
- Ledusskapim un saldētavai ir divi iztvaicētāji. Aprīkots ar šādu neatkarīgu sistēmu, ledusskapis un saldētava tiek dzesēti atsevišķi pēc vajadzības, tādēļ dzesēšana ir efektīvāka. Ledusskapī esošo produktu aromāts neietekmē produktus saldētavā, jo gaisa plūsmas ir atdalītas.

Daudzplūsmu sistēma
- Aukstais gaiss pa daudzajām atverēm cirkulē visos plauktos. Tas nodrošina vienmērīgu dzesēšanu, un produkti ilgāk ir svaigi.

Durvju skaņas signāls
- Skaņas signāls atskan, ja durvis ir atstātas vaļā.

Mitrais gaiss saglabā produktus ilgāk svaigus
- Produktus, dārzeņus un augļus var uzglabāt ilgāk svaigus, jo ledusskapī ieplūst auksts un ļoti mitrs gaiss. Tiek sasniegta četras līdz piecas reizes augstāka efektivitāte nekā parastajā ledusskapī.

Ledusskapis/saldētava, kas taupa enerģiju
- Enerģijas patēriņš ir minimāls, jo aukstais gaiss plūst atsevišķi saldētavā un ledusskapī.

Ātrāka dzesēšana
- Izmantojot ātrās sasaldēšanas funkciju, produktus var ātrāk sasaldēt.

Pastāvīgi ledus un auksta ūdens krājumi
- Automātiskās ledus un ūdens padeves nodalījums nodrošina ar ledu un aukstu ūdeni jebkurā laikā.

Dzērienu nodalījums (komplektā nav iekļauts)
- Nav jāatver galvenās durvis, lai piekļūtu biežāk lietotajiem produktiem papildu nodalījumā. Tas taupa laiku un naudu.

Gaisa atsvaidzinātājs (komplektā nav iekļauts)
- Maināms gaisa atsvaidzinātājs uztur svaigu gaisu un atbrīvo no aromāta ledusskapī.

CoolSelect Zone™ atvilktne (komplektā nav iekļauta)
Varat piespiest *Quick Cool, Thaw* un *Select* taustiņu, lai ātri atdzesētu, atkausētu un atvēsinātu produktus. Izvēlieties *Soft Freeze* (viegli sasaldēt), *Cool* (atvēsināt) vai *Chill* (atdzesēt), lai noregulētu temperatūru atvilktnē.

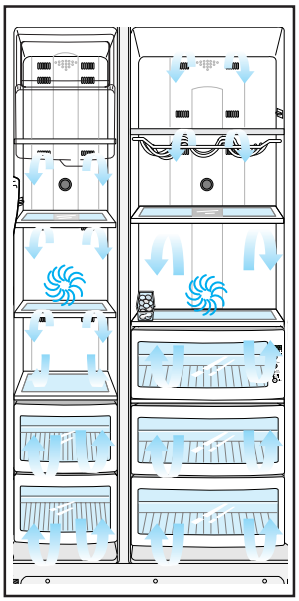

Piezīme

Šī lietošanas pamācība attiecas uz vairākiem modeļiem.
Ierīces īpašības var nedaudz atšķirties no šajā lietošanas pamācībā aprakstītajām.

Vadības panelis

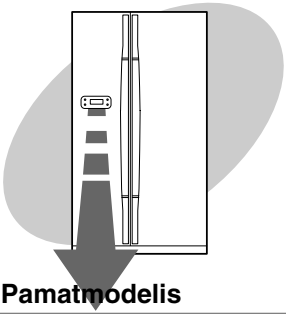

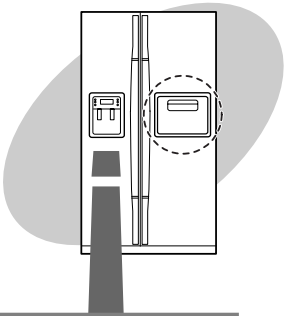

Pamatmodelis

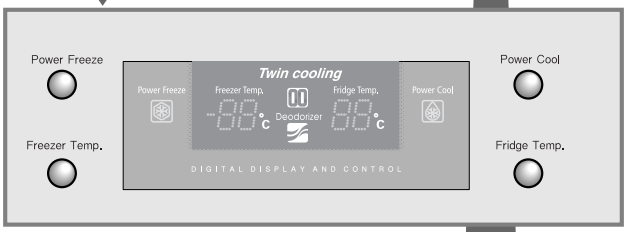

Modelis ar automātisku ūdens un ledus padevi

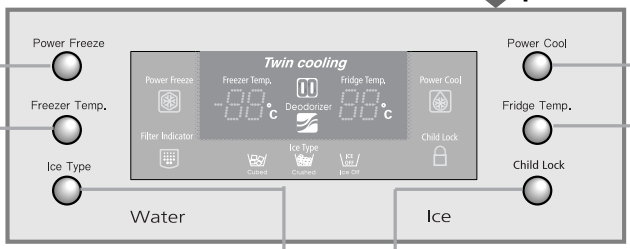

FREEZER TEMP. taustiņš
Lai uzstādītu saldētavas temperatūru, atkārtoti piespiediet taustiņu, lai mainītu uzstādīto temperatūru secībā no –14 °C līdz – 25 °C.

FRIDGE TEMP. taustiņš
Lai uzstādītu ledusskapja temperatūru, atkārtoti piespiediet taustiņu, lai mainītu uzstādīto temperatūru secībā no 7 °C līdz 1 °C.

POWER FREEZE taustiņš
Tiek paātrināts saldēšanas process saldētavā.

ICE TYPE taustiņš
Izmantojiet šo taustiņu, lai izvēlētos ledus kubiņus vai sasmalcinātu ledu, vai pārtrauktu ledus saldēšanu.

POWER COOL taustiņš
Tiek paātrināts dzesēšanas process ledusskapī.

CHILD LOCK taustiņš
Ja šis taustiņš tiek piespiests 3 sekundes, izgaismojas bloķēšanas indikators un atskan skaņas signāls. Ja ir izvēlēta bloķēšanas funkcija, taustiņi nedarbojas, izņemot ledus veida izvēles taustiņu. Ja izmantojat šo funkciju, bērni vai mājdzīvnieki nejauši nevarēs mainīt uzstādījumus. Lai atceltu šo funkciju, piespiediet vēlreiz šo taustiņu 3 sekundes.
Šim taustiņam ir arī otra funkcija. Turot piespiestu šo taustiņu 3 sekundes (bloķēšanas indikators izgaismojas), vienlaicīgi tiek izslēgts mitruma regulators. Ja ap ūdens un ledus padeves nodalījuma vāciņu vai dzērienu nodalījumu parādās mitrums, izmantojot šo funkciju, piespiediet taustiņu 3 sekundes vēlreiz. Indikators nodzisīs, un mitruma regulēšanas funkcija tiks aktivizēta. Vienlaicīgi tiks atbloķēti visi taustiņi.

VADĪBAS PANELIS

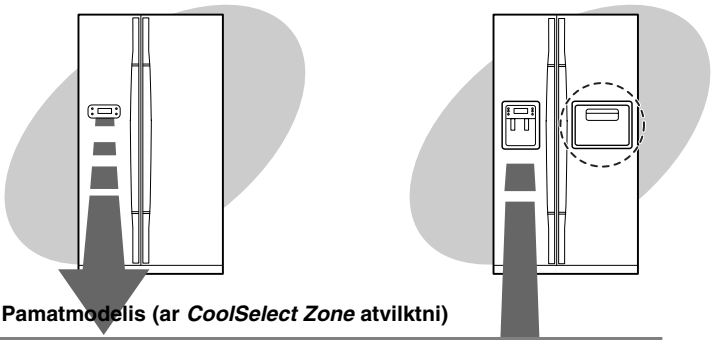

Pamatmodelis (ar *CoolSelect Zone* atvilktni)

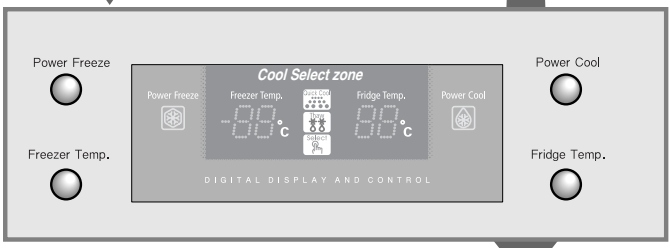

Modelis ar automātisku ūdens un ledus padevi (ar *CoolSelect Zone* atvilktni)

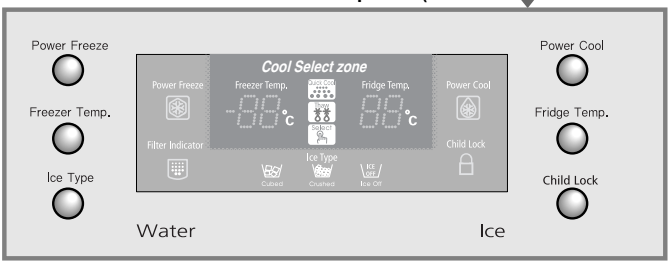

Ciparu panelis

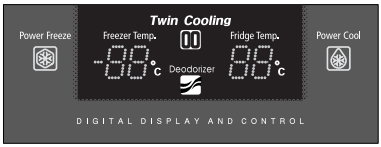

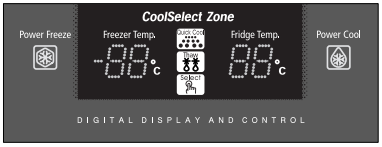

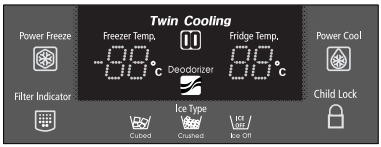

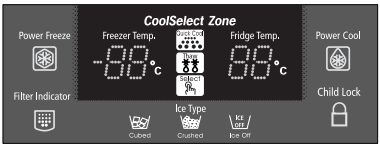

Freezer Temp. norāda pašreizējo saldētavas temperatūru.
Fridge Temp. norāda pašreizējo ledusskapja temperatūru.
Quick Cool, Thaw un **Select** norāda *CoolSelect Zone™* atvilktnes uzstādījumu.

Power Freeze

- Šis indikators izgaismojas, piespiežot *Power Freeze* taustiņu.
- Piespiediet šo taustiņu, lai ātri atjaunotu saldētavas uzstādīto temperatūru.
- Ja nepieciešams daudz ledus, tas tiks sasaldēts ātrāk.
- Piespiediet taustiņu vēlreiz, lai atceltu *Power Freezer* režīmu.

Power Cool

- Šis indikators izgaismojas, piespiežot *Power Cool* taustiņu.
- Piespiediet šo taustiņu, lai ātri atjaunotu ledusskapja uzstādīto temperatūru.
- Piespiediet taustiņu vēlreiz, lai atceltu *Power Cool* režīmu.

Deodorizer

- Šis indikators izgaismojas, kad maināmais gaisa atsvaidzinātājs darbojas.
- Nomainiet gaisa atsvaidzinātāja elementu vienreiz vai divreiz gadā (sk. nodaļu «Piederumu tīrīšana»).

Cubed Ice, Crushed Ice and Ice Off

- Piespiediet *Ice Type* taustiņu pēc kārtas, lai izvēlētos *Cubed Ice* (ledus gabali), *Crushed Ice* (sasmalcināts ledus) vai *Ice Off*, lai pārtrauktu ledus saldēšanu.
- Izgaismotais simbols norāda pašreizējo ledus veidu.

Filter Indicator

- Kad zaļais indikators izgaismojas oranžs, nomainiet ūdens filtru. Ja indikators ir sarkans, ieteicams nekavējoties nomainīt ūdens filtru.
- Kad ūdens filtrs ir nomainīts, atjaunojiet indikatora stāvokli, vienlaicīgi piespiežot *Ice Type* taustiņu un *Child Lock* taustiņu 3 sekundes.
- Lai izslēgtu šo indikatoru, vienlaicīgi piespiediet *Ice Type* taustiņu un *Child Lock* taustiņu 5 sekundes.

Temperatūras regulēšana

Saldētava

- Saldētavas temperatūru var uzstādīt no –14 °C līdz –25 °C.
- Atkārtoti piespiediet *Freezer Temp.* taustiņu, līdz parādās izvēlētās temperatūras rādījumi temperatūras ekrānā.
- Temperatūras rādījumi mainās pēc kārtas no –14 °C līdz –25 °C. Kad uzstādījums ir –14 °C, nākamais uzstādījums ir –25 °C.
- Pēc piecām sekundēm ekrānā ir redzama faktiskā saldētavas temperatūra. Ierīce darbosies, lai noregulētu izvēlēto temperatūru.

Ledusskapis

- Ledusskapja temperatūru var uzstādīt no 7 °C līdz 1 °C.
- Atkārtoti piespiediet *Fridge Temp.* taustiņu, līdz parādās izvēlētās temperatūras rādījumi temperatūras ekrānā.
- Temperatūras rādījumi mainās pēc kārtas, tāpat kā uzstādot saldētavas temperatūru.

UZMANĪBU

Ja saldējums saldētavā tiek uzglabāts augstākā temperatūrā nekā –15 °C, tas var izkust. Temperatūra saldētavā vai ledusskapī paaugstinās, ja durvis tiek atvērtas pārāk bieži, tīrot ierīci vai ja ievietojat siltus produktus. Šādos gadījumos ciparu ekrāna rādījumi mirgos. Ciparu ekrāna rādījumi pārtrauks mirgot, kad saldētavā un ledusskapī atjaunosies normāla temperatūra.

Automātiskā ledus un aukstā ūdens padeve

Ledus saldētājs (pamatmodelis)

- Izvelciet ledus nodalījumu.
- Ielejiet ūdeni līdz ūdens līmeņa norādei.
- Ievietojiet ledus nodalījumu.

Automātiskā ledus padeve

Ledus padevē automātiski var sagatavot 10 ledus kubiņus vienā reizē un apmēram 120 ledus kubiņus dienā. Šo daudzumu var ietekmēt, piemēram, saldētavas temperatūra, *Power Freeze* funkcija un durvju atvēršanas biežums. Ieslēdzot ledusskapi, automātiski tiek izvēlēts *Cubed Ice* režīms.

Piespiediet *Ice Type* taustiņu, lai izvēlētos ledus veidu:

- Ledus kubiņi

Ledus kubiņiem

- Sasmalcināts ledus



Sasmalcinātam ledum

- Ledus nav

Lai pārtrauktu ledus saldēšanu

Piezīme

Ja ledus paliek ledus traukā, iegūsiet ledus kubiņus.

Piespiediet ledus padeves sviru ar krūzi.

- Novietojiet krūzi pie padeves sviras iezīmes, lai ledus neizkristu.

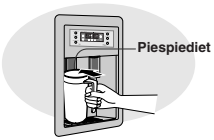

Automātiskā ūdens padeve

Ūdens tvertnes tilpums ir apmēram 1,2 l.

Auksts ūdens

- Piespiediet ūdens padeves sviru ar krūzi.
- Pēc ledusskapja uzstādīšanas izlejiet pirmās sešas glāzes ūdens, lai izskalotu ūdens padeves sistēmu.

BRĪDINĀJUMS

Ja dodaties ilgstošā ceļojumā un neizmantosiet automātisko ūdens vai ledus padevi, aizveriet ūdens vārstu. Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.

UZMANĪBU

Nelieciet pirkstus vai priekšmetus nodalījuma atverēs. Var radīt savainojumus.

Plaukti un atvilktnes

SALDĒTAVA

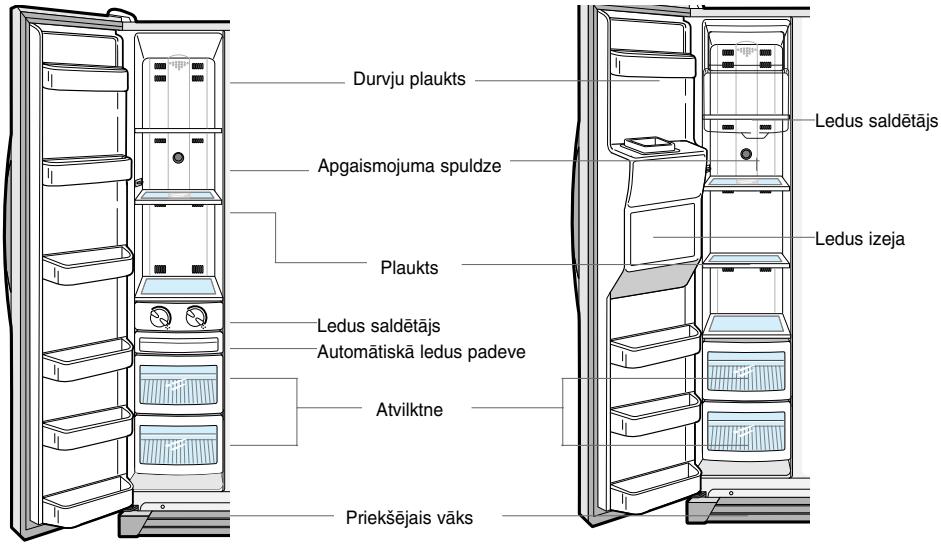

Pamatmodelis

Modelis ar automātisku ledus un ūdens padevi

LEDUSSKAPIS

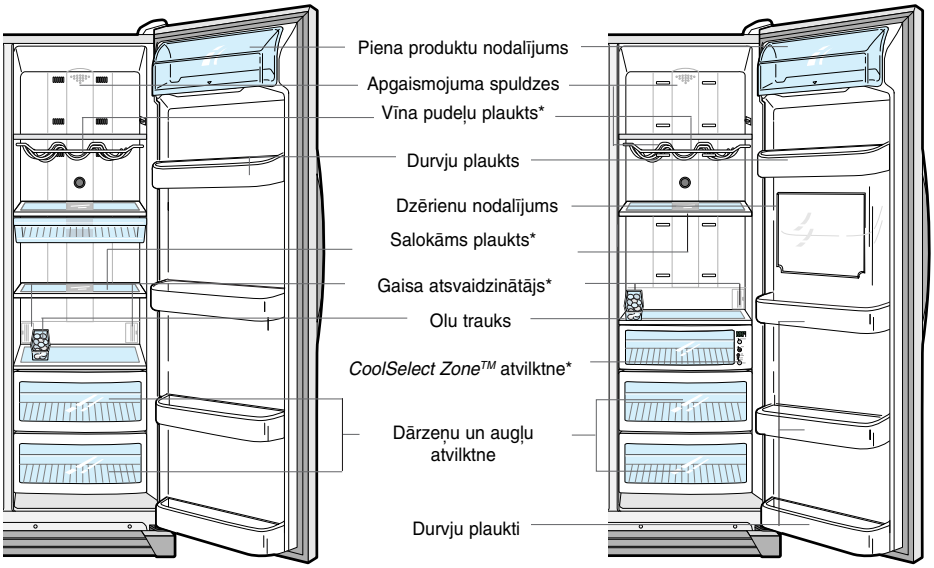

* komplektā nav iekļauts

Informācija par produktu uzglabāšanu

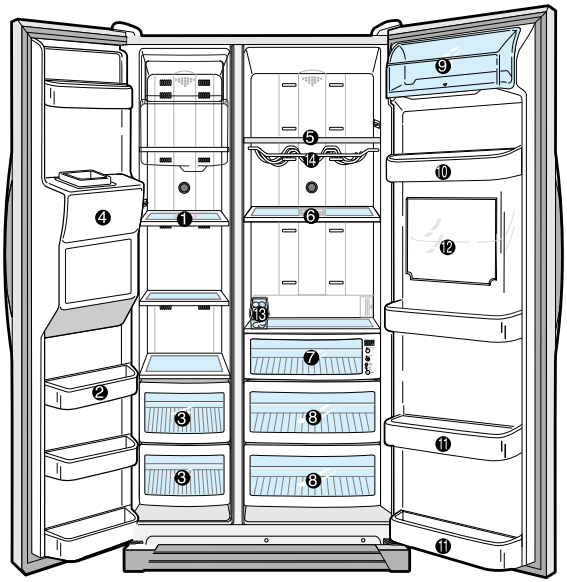

Saldētu produktu uzglabāšana saldētavā

1. **Rūdīta stikla plaukts**
Izmantojiet visu veidu saldētu produktu uzglabāšanai.

2. **Durvju plaukts**
Izmantojiet nelielam daudzumam saldētu produktu.



3. **Plastmasas atvilktne**
Izmantojiet gaļas un sausu produktu uzglabāšanai. Uzglabājot produktus, cieši iesaiņojiet tos, izmantojot foliju vai citus piemērotus iesaiņojamos materiālus, vai traukus.

4. **Ledus izeja (komplektā nav iekļauta)**

UZMANĪBU

Nelieciet pirkstus, rokas vai priekšmetus ledus izejā vai ledus saldēšanas traukā. Var gūt savainojumus vai materiālus zaudējumus.

Informācija par produktu uzglabāšanu

Vēsu produktu uzglabāšana ledusskapī

5. **Rūdīta stikla plaukts**
- Izmantojiet visu veidu vēsu produktu uzglabāšanai.
- Drošs un izturīgs.
- Uz stikla virsmas var būt apļveida zīmes. Tas ir normāli.

6. **Salokāms plaukts (komplektā nav iekļauts)**
- Ja vajag vairāk vietas lielāka izmēra priekšmetiem. Nedaudz paceliet plaukta priekšējo un aizmugurējo daļu, lai samazinātu to uz pusi.
  Varat šādi izmantot plauktu, lai uzglabātu lielāka izmēra priekšmetus.



7. ***CoolSelect Zone™*** **atvilktne (komplektā nav iekļauta)**
- Saglabājas produktu garša, un tie ilgāk ir svaigi. Izmantojiet siera, gaļas, putnu gaļas, zivju vai jebkādu citu ātri izmatojamu produktu uzglabāšanai.

8. **Augļu un dārzeņu atvilktne (augšējā un apakšējā)**
- Izmantojiet augļu un dārzeņu uzglabāšanai.
- Atvilktne ir cieši noslēgta. Optimāla mitruma kontrole nodrošina dārzeņu un augļu svaiguma saglabāšanu.

9. **Piena produktu nodalījums**
- Izmantojiet sviesta, margarīna un siera uzglabāšanai.

10. **11.** **Durvju plaukti**
- Izmantojiet, lai uzglabātu produktus nelielā iesaiņojumā, piemēram, pienu vai jogurtu.

12. **Dzērienu nodalījums (komplektā nav iekļauts)**
- Izmantojiet, lai uzglabātu biežāk izmantojamos produktus, piemēram dzērienus bundžās un uzkodas. Varat piekļūt šiem produktiem, neatverot ledusskapja durvis.

BRĪDINĀJUMS

Pudeles novietojiet cieši blakus, lai tās neizkristu.

13. **Olu trauks**
Ielieciet olas traukā un trauku novietojiet uz plaukta.



14. **Vīna pudeļu plaukts (komplektā nav iekļauts)**
Novietojiet vīna pudeles uz šī plaukta, lai saglabātu vīna garšu.

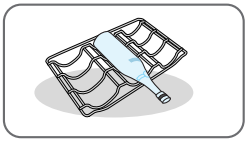

UZMANĪBU

Ja plānojat doties ilgākā ceļojumā, izņemiet produktus no ledusskapja un izslēdziet to. Noslaukiet mitrumu iekšpusē un atstājiet durvis atvērtas. Pretējā gadījumā radīsies smakas un pelējums.
Ja modelis ir aprīkots ar *CoolSelect Zone* atvilktnes vietu, neievietojiet plauktu šā nodalījuma sliedēs, jo plaukts var saskarties ar dzērienu nodalījuma vāku un šis vāks var saplīst.

Šīs sliedes nedrīkst izmantot modelim ar *CoolSelect Zone* atvilktni.

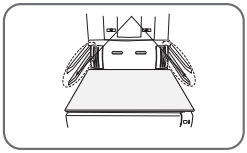

Informācija par *CoolSelect Zone™* atvilktni

«Select» taustiņš (komplektā nav iekļauts)

1. **Soft Freeze**
- Ja ir izvēlēts «Soft Freeze» režīms, ciparu panelī ir redzama –5 °C temperatūra neatkarīgi no uzstādītās ledusskapja temperatūras.
- «Soft Freeze» režīma temperatūrā gaļa un zivis tiks saglabātas ilgāk svaigas.
- Gaļu ir vieglāk sagriezt, jo tā nepil.

2. **Chill**
- Ja ir izvēlēts «Chill» režīms, *CoolSelect Zone™* atvilktnē temperatūra ir –1 °C neatkarīgi no uzstādītās ledusskapja temperatūras.
- «Chill» režīma temperatūrā gaļa un zivis tiks saglabātas ilgāk svaigas.

3. **Cool**
- Ja izvēlaties «Cool» režīmu, temperatūra būs tāda pati, kā ledusskapī uzstādītā temperatūra. Ciparu panelī ir redzami tādi paši temperatūras rādījumi kā rādījumu panelī.
- Izmantojot *CoolSelec Zone™* atvilktni, ledusskapī ir vairāk vietas.

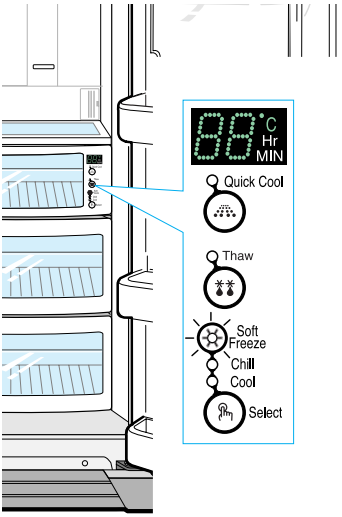

Informācija par *CoolSelect Zone™* atvilktni

«Quick Cool» taustiņš

- «Quick Cool» funkciju varat izmantot ar *CoolSelect Zone™*.
- Izmantojot «Quick Cool» funkciju, varat atdzesēt 103 dzērienu bundžas 60 minūtēs.
- Lai atceltu šo funkciju, piespiediet «Quick Cool» taustiņu vēlreiz.
- Atjaunojas iepriekšējā temperatūra *CoolSelect Zone™* atvilktnē.
- Kad «Quick Cool» režīma darbība beidzas, atjaunojas «Cool» režīma temperatūras uzstādījums.



Piezīme

Atkarībā no dzērieniem to dzesēšanas ilgums var būt dažāds.

UZMANĪBU

Izmantojot «Quick Cool» funkciju, izņemiet produktus, kas tiek glabāti *CoolSelect Zone™* atvilktnē.

«Thaw» taustiņš

- Šķidruma zudums un gaļas kvalitātes pazemināšanās samazina produktu svaigumu.
- Kad ir izvēlēts «Thaw» (atkausēt) režīms *CoolSelect Zone™* atvilktnē pārmaiņus ieplūst siltais un aukstais gaiss.
- Atkarībā no gaļas svara varat izvēlēties atkausēšanas ilgumu attiecīgi 4 stundas, 6 stundas, 10 stundas un 12 stundas.
- Kad «Thaw» režīma darbība beidzas, *CoolSelect Zone™* ekrāna rādījumi atgriežas «chill» pozīcijā.
- Lai atceltu šo funkciju, piespiediet jebkuru taustiņu, izņemot «Thaw» taustiņu.
- Gaļas un zivju aptuvenais atkausēšanas ilgums ir norādīts tabulā. (Ja biezums ir apmēram 2,5 cm.)



Atkausēšanas laiks	4 stundas	6 stundas	10 stundas	12 stundas
Masa	400 g	600 g	800 g	1000 g

Piezīme

Atkarībā no gaļas gabala un zivs izmēra un biezuma atkausēšanas ilgums var atšķirties.
Iepriekš norādītā masa ir kopējais produktu svars *CoolSelect Zone™* atvilktnē.
Piemērs: kopējais atkausēšanas ilgums 400 g saldētas liellopu gaļas un 600 g saldētas vistas gaļas būs 10 stundas.

UZMANĪBU

- Izmantojot atkausēšanas funkciju, izņemiet *CoolSelect Zone™* atvilktnē uzglabātos produktus.

Saldētavas piederumu izņemšana

1. **Rūdīta stikla plaukts**
- Pavelciet plauktu uz sevi līdz atdurei. Pēc tam paceliet plauktu un izņemiet to.



2. **Durvju plaukti**
- Satveriet plauktu ar abām rokām un virziet uz augšu.



3. **Atvilktnes**
- Izņemiet atvilktnes, pavelkot uz sevi un paceļot nedaudz uz augšu.



4. **Ledus saldētājs un paliktnis ledum**
- Izvelciet paliktni ledum virzienā uz sevi. Pēc tam izņemiet ledus saldētāju (tikai pamatmodeļiem).



5. **Ledus trauks**
Paceliet trauku uz augšu, pavelciet un izņemiet to.

6. **Pamatni aizklājošais panelis**
- Atveriet saldētavas un ledusskapja durvis un noņemiet paneli, atskrūvējot trīs skrūves.
- Pēc tam piestipriniet paneli tā sākotnējā pozīcijā un ieskrūvējiet trīs skrūves.

❉ Noņemiet šo paneli tikai tad, ja tas patiešām ir nepieciešams.

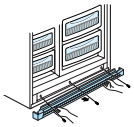

Piezīme
- Izņemot piederumus, neveiciet to ar spēku, pretējā gadījumā var radīt bojājumus.

Ledusskapja piederumu izņemšana

1. **Rūdīta stikla plaukts**
- Pavelciet plauktu uz sevi līdz atdurei. Pēc tam paceliet plauktu un izņemiet to.

2. **Durvju plaukti**
- Satveriet plauktu ar abām rokām un noņemiet to, virzot uz augšu.

3. **Atvilktne un vāks svaigiem augļiem un dārzeņiem**
- Satveriet nodalījumu aiz roktura, pavelciet uz sevi un, nedaudz paceļot uz augšu, izņemiet to.
- Izņemiet apakšējo plauktu, pavelkot to uz sevi.

4. **Vīna pudeļu plaukts (komplektā nav iekļauts)**
- Satveriet plauktu un pavelciet uz sevi.

BEVERAGE STATION™ (dzērienu nodalījums)(komplektā nav iekļauts)

Lai piekļūtu papildu dzesēšanas nodalījumam, satveriet nodalījuma durvju rokturi un pavelciet uz leju.
- Papildu dzesēšanas nodalījums sniedz papildu ērtības, jo nav nepieciešams atvērt galvenās ledusskapja durvis. Turklāt tiek taupīta enerģija.



Ieteicams izmantot papildu dzesēšanas nodalījumu biežāk izmantojamo produktu, piemēram, dzērienu, uzglabāšanai.

Kad durvis ir atvērtas, tās var izmantot kā paliktni, uz kura var novietot priekšmetus, piemēram, dzērienu pudeles un glāzes.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu durvju virsmu.

UZMANĪBU
- Pirms saldētavas un ledusskapja piederumu izņemšanas izņemiet produktus no ledusskapja.
- Nenoņemiet dzērienu nodalījuma durvis.
- Dzērienu nodalījums nedarbosies, ja tā durvis ir noņemtas.
- Aizverot dzērienu nodalījuma durvis, uzmanieties, lai rokas vai pirksti neatrastos vietā, kur tos var iespiest vai savainot.
- Ja izmantojat durvis kā paliktni, nenovietojiet uz tām smagus priekšmetus.
- Neļaujiet bērniem šūpoties uz durvīm, jo var gūt savainojumus vai radīt bojājumus.

Piederumu tīrīšana

Ledusskapja iekšpuse
- Tīriet piederumus, izmantojot maigu tīrīšanas līdzekli. Pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
- Pēc piederumu mazgāšanas pārbaudiet, vai tie ir sausi, pirms ievietojat tos ledusskapī.

Ārējās virsmas
- Tīriet priekšējo vadības paneli ar tīru drānu.
- Tīriet ledusskapja durvis un rokturus ar drānu, kas samitrināta maigā tīrīšanas līdzeklī. Pēc tam noslaukiet ar tīru drānu.
- Ieteicams nopulēt ārējās virsmas vienreiz vai divreiz gadā.



Ledusskapja aizmugure
- Notīriet putekļus, izmantojot putekļu sūcēju, vienreiz vai divreiz gadā.



Automātiskās ledus un ūdens padeves nodalījums un restīte
- Tīriet ledus un ūdens padeves nodalījumu ar mitru drānu. Pēc tam noslaukiet to ar sausu drānu.
- Ledus un ūdens padeves nodalījumam un restītei jābūt sausai.

Dzērienu nodalījums (komplektā nav iekļauts)
- Tīriet dzērienu nodalījumu ar mitru drānu. Pēc tam noslaukiet to ar sausu drānu.

Ledusskapja durvju gumijas
- Ja durvju gumijas ir netīras, durvis neaizveras cieši, tāpēc ledusskapis un saldētava nedarbojas efektīvi. Tīriet durvju gumijas ar atšķaidītā tīrīšanas līdzeklī samitrinātu drānu, pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.



Piezīme
- Pirms ledusskapja tīrīšanas vai ja nelietosiet to ilgāku laiku, atvienojiet elektrotīkla vadu no elektrības rozetes, novietojiet to sausā vietā, atstājot durvis atvērtas.
- Tīrot ledusskapi, neapsmidziniet to ar ūdeni tieši.
- Tīrīšanai nelietojiet benzolu, šķīdinātājus vai automašīnas mazgāšanas līdzekļus.

Piederumu tīrīšana

Gaisa atsvaidzinātājs (komplektā nav iekļauts)
- Noņemiet vāku, izmantojot skrūvgriezi, kā norādīts zīmējumā.
- Izņemiet elementu no vāka un iemērciet to tīrā, siltā ūdenī apmēram 4 stundas. Lai pilnīgi nožāvējiet elementu, novietojot to apmēram uz 8 stundām saules gaismā ārpus telpām.
- Veiciet šīs darbības vienreiz vai divreiz gadā.



Modelim ar *CoolSelect Zone™*



Modelim bez *CoolSelect Zone™*



Piezīme
- Žāvējot elementu slēgtā telpā, tajā var izplatīties nepatīkama smaka.
- Uzmanieties, lai bērni neiedzertu dzelteno ūdeni.

Apgaismojuma spuldzes nomainīšana

BRĪDINĀJUMS

Pirms spuldzes nomainīšanas atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla. Ja nevarat nomainīt spuldzes, vērsieties servisa centrā.

Saldētavas/ledusskapja apgaismojuma spuldze (tikai pamatmodelim)

1. Ievietojiet skrūvgriezi zem spuldzes vāciņa āķiem un piespiediet bultas norādītajā virzienā.

2. Pavelciet vāciņu bultas norādītajā virzienā.

3. Kad spuldze ir nomainīta, uzlieciet vāciņu.

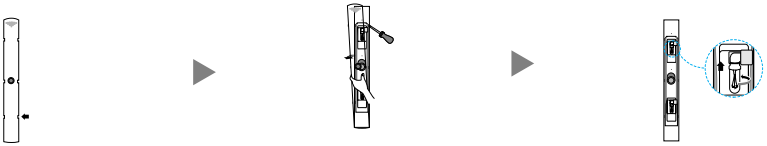

Saldētavas apgaismojuma spuldze (modelim ar automātisku ledus un ūdens padevi)

1. Paceliet un izņemiet ledus saldētāja vāku (①).

2. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu spuldzes vāciņu (②).

3. Nomainiet spuldzi (③) un nostipriniet spuldzes vāciņu, izmantojot skrūvgriezi.

4. Uzlieciet ledus saldētāja vāku.

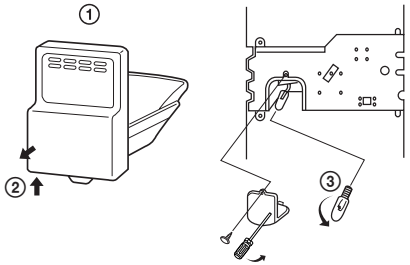

Ūdens filtrs

Ūdens filtra indikators izgaismojas

- «Filter» indikators izgaismojas, lai norādītu, ka nepieciešams nomainīt ūdens filtra elementu. Indikators izgaismosies zaļš un pēc tam oranžs. Tādējādi tas norāda, ka drīzumā jāmaina ūdens filtrs.
  Ieteicams nomainīt filtru, kad indikators izgaismojas sarkans.
  (Papildu informāciju sk. nodaļā «Ūdens filtra uzstādīšana»)

Ūdens padeves lietošana bez ūdens filtra

- Automātisko ūdens un ledus padevi nevar izmantot bez ūdens filtra elementa, jo ūdens izeja tiek nobloķēta pie ūdens padeves.

Rezerves filtru pasūtīšana

- Lai pasūtītu vairākus rezerves filtrus, vērsieties pie pilnvarota *Samsung* preču izplatītāja.

Ledusskapja durvis

Ledusskapja durvis ir aprīkotas ar īpašu atvēršanas un aizvēršanas funkciju, lai nodrošinātu durvju pilnīgu aizvēršanos un izolāciju.

Atverot durvis, tās atvērsies tikai līdz noteiktam punktam. Sasniedzot to, tās paliks atvērtas.

Ja durvis tiek daļēji atvērtas, tās automātiski aizvērsies.

Ledusskapja uzstādīšana

Ieejas durvju izmēra pārbaude

Piezīme

- Pārbaudiet ieejas durvju izmērus, lai noteiktu, vai ledusskapi varēs ievietot telpā.
- Ja ledusskapja platums un dziļums ir lielāks nekā ieejas durvju izmērs, lai ievietotu ledusskapi telpā, noņemiet tā durvis.

Ledusskapja novietojuma izvēle

- Izvēlieties vietu, kur viegli piekļūt ūdens piegādes sistēmai.
- Izvēlieties ledusskapim pietiekami lielu vietu.
- Izvēlieties vietu, kas nav pakļauta tiešai saules gaismai.

UZMANĪBU

- Pirms saldētavas durvju noņemšanas, atvienojiet ūdens padevi. (Pretējā gadījumā var tikt bojāts ūdens padeves vads.)
- Sk. nodaļu «Ūdens padeves vada atvienošana no ledusskapja» nākamajā lappusē.

Izvēlieties pietiekami lielu vietu, lai uzstādītu ledusskapi uz līdzenas virsmas.

- Ja ledusskapis būs novietots slīpi, iekšējā dzesēšanas sistēma nedarbosies pareizi.

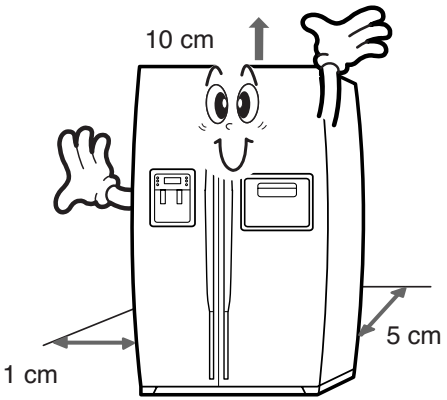

Piezīme

Uzstādot ledusskapi, atstājiet atstarpes ledusskapja labajā, kreisajā pusē, augšpusē un aizmugurē. Tādējādi tiks samazināts enerģijas patēriņš.

Pamatni aizsedzošā paneļa noņemšana

Pamatni aizsedzošā paneļa noņemšana (komplektā nav iekļauts)

Atveriet saldētavas un ledusskapja durvis un pēc tam noņemiet pamatni aizsedzošo paneli, pagriežot trīs skrūves pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

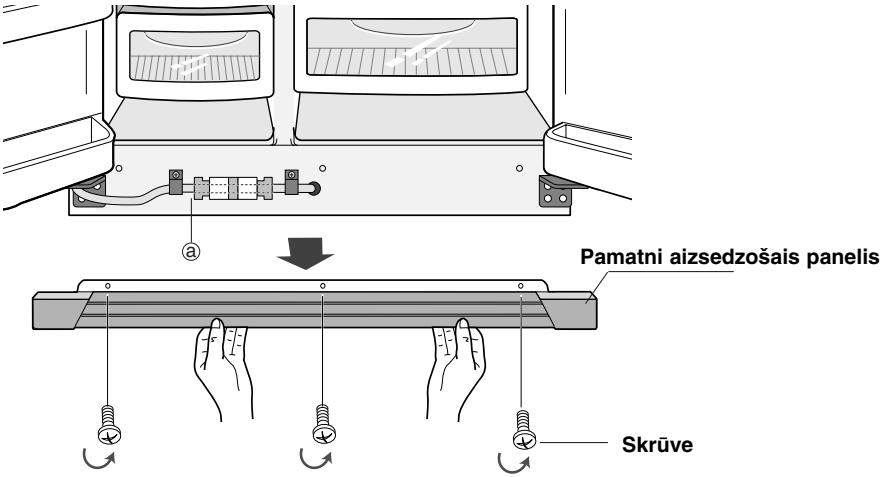

Ūdens padeves caurules (komplektā nav iekļauta) atvienošana no ledusskapja

1) Izskrūvējiet skrūvi no skavas (Ⓐ).
2) Noņemiet ūdens cauruli, saspiežot savienojumu (②) un izvelkot ūdens cauruli (①).

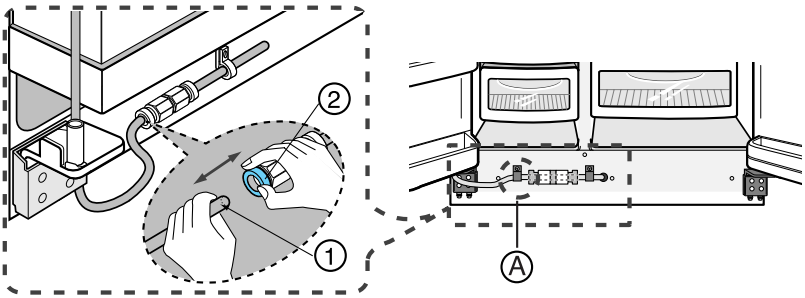

UZMANĪBU

Nenogrieziet ūdens cauruli, bet atvienojiet to no savienotāja.

Ledusskapja durvju noņemšana

Piezīme

- Paceliet durvis tieši uz augšu.
- Uzmanieties, lai nesaspiestu uz durvīm esošās ūdens caurules un vadus.
- Novietojiet durvis uz drošas virsmas.

Saldētavas durvju noņemšana

1. Kad durvis ir aizvērtas, noņemiet augšējo eņģu vāku (①), izmantojot skrūvgriezi, un pēc tam atvienojiet vadus (②).

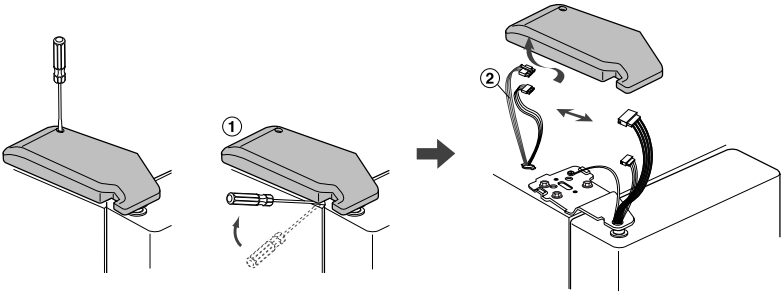

2. Izskrūvējiet eņģu skrūves (③) un zemējuma skrūvi (④) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un noņemiet augšējo eņģi (⑤) bultas norādītajā virzienā (⑥). Uzmanīgi izņemiet durvis, lai tās neuzkristu virsū.

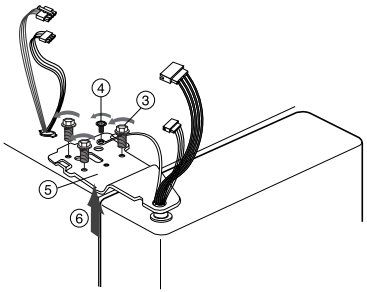

3. Atbrīvojiet durvis no apakšējās eņģes (⑦), uzmanīgi paceļot tās (⑧).

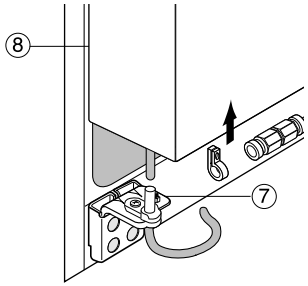

4. Izņemiet apakšējo eņģi (⑨) no skavas (⑩), paceļot apakšējo eņģi (⑨) bultas norādītajā virzienā.

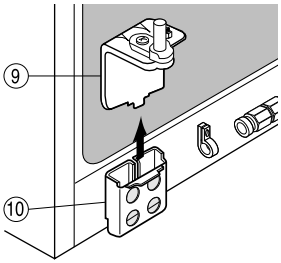

Ledusskapja durvju noņemšana

Ledusskapja durvju noņemšana

1. Kad durvis ir aizvērtas, noņemiet augšējo eņģu vāku (①), izmantojot skrūvgriezi, un pēc tam atvienojiet vadus (②).

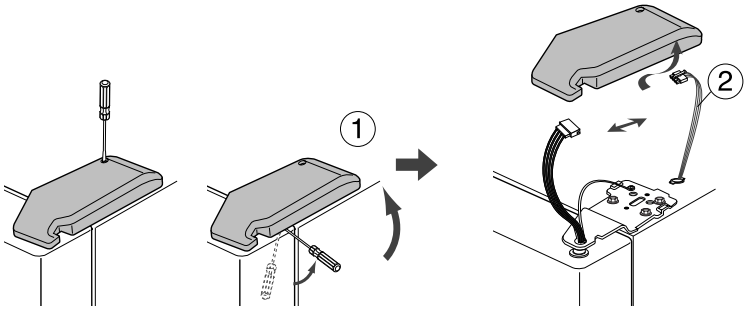

2. Izskrūvējiet eņģu skrūves (③) un zemējuma skrūvi (④) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un noņemiet augšējo eņģi (⑤) bultas norādītajā virzienā (⑥). Uzmanīgi izņemiet durvis, lai tās neuzkristu virsū.

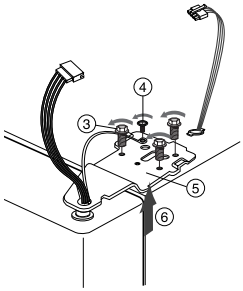

3. Atbrīvojiet durvis no apakšējās eņģes (⑦), uzmanīgi paceļot tās (⑧).

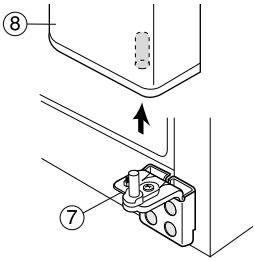

4. Izņemiet apakšējo eņģi (⑨) no skavas (⑩), paceļot apakšējo eņģi (⑨) bultas norādītajā virzienā.

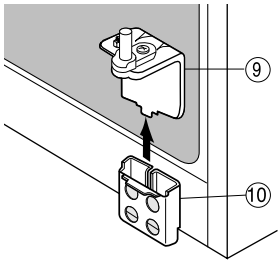

Piezīme

Kad saldētavas/ledusskapja durvis ir noņemtas, novietojiet tās atbilstošā vietā. Pēc tam tās ir jāpievieno.

Ledusskapja durvju piestiprināšana

Saldētavas durvju piestiprināšana

1. Ievietojiet apakšējo eņģi (①) skavā (②).

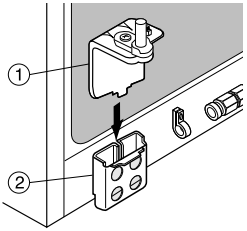

2. Piestipriniet saldētavas durvis, ievietojot durvju apakšējā daļā esošo cauruli (③) apakšējās eņģes atverē (④), un pavelciet cauruli uz leju.

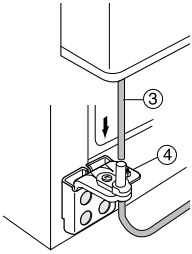

3. Ievietojiet augšējās eņģes stiprinājumu (⑤) atverē (⑥). Pēc tam pielāgojiet augšējās skavas atveri (⑦) atverei korpusā (⑧). Nostipriniet lielās skrūves (⑨) un zemējuma skrūvi (⑩), pagriežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

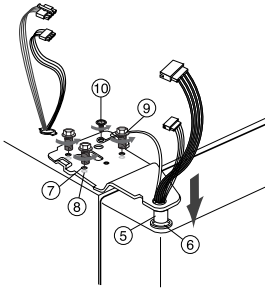

4. Pievienojiet vadus.

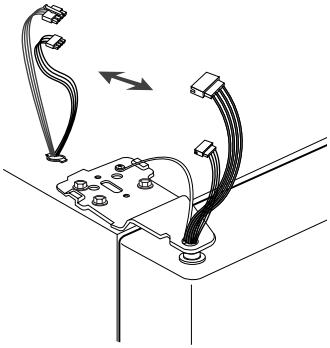

5. Uzlieciet augšējās eņģes priekšējās daļas vāku (⑪) uz augšējās eņģes priekšējās daļas (⑫) un piestipriniet, sākot no augšējās eņģes vāka priekšējās daļas.

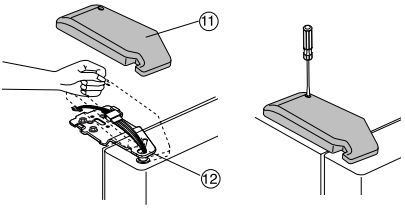

Ledusskapja durvju piestiprināšana

1. Ievietojiet apakšējo eņģi (①) skavā (②).

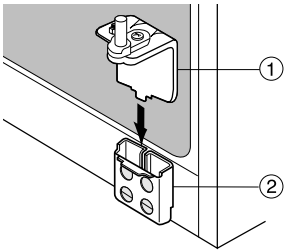

2. Novietojiet atveri ledusskapja durvīs (③) uz apakšējās eņģes.

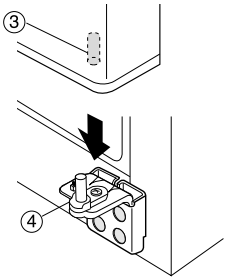

3. Ievietojiet augšējās eņģes stiprinājumu (⑤) atverē (⑥). Pēc tam pielāgojiet augšējās skavas atverei (⑦) atverei korpusā (⑧). Nostipriniet skavas skrūves (⑨) un zemējuma skrūvi (⑩), pagriežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

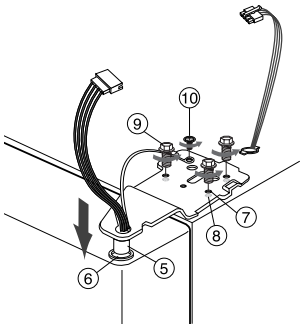

4. Pievienojiet vadus.

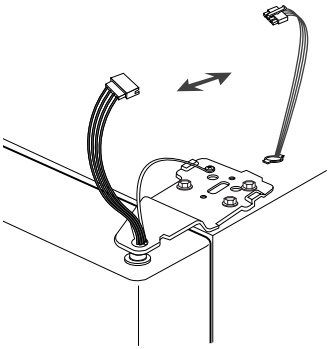

5. Uzlieciet augšējās eņģes priekšējās daļas vāku (⑪) uz augšējās eņģes priekšējās daļas (⑫) un piestipriniet, sākot no augšējās eņģes vāka priekšējās daļas.

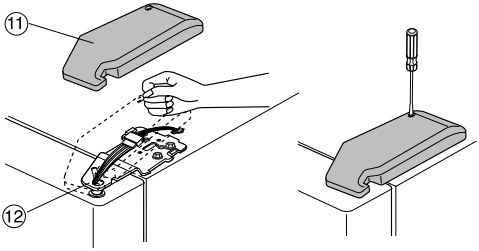

Ledusskapja durvju piestiprināšana

Ūdens padeves caurules (komplektā nav iekļauta) pievienošana

1. Saspiediet savienotāja priekšējo daļu (②), ievietojiet ūdens cauruli (①) savienotājā.
2. Nostipriniet skavas skrūvi Ⓐ.

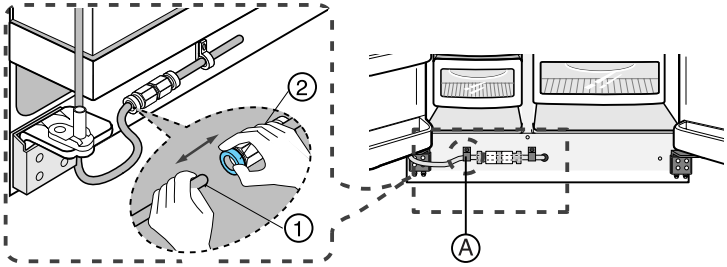

Pamatni nosedzošā vāka piestiprināšana (komplektā nav iekļauta)

Piestipriniet pamatni nosedzošo vāku, pagriežot trīs skrūves, kā norādīts zīmējumā.

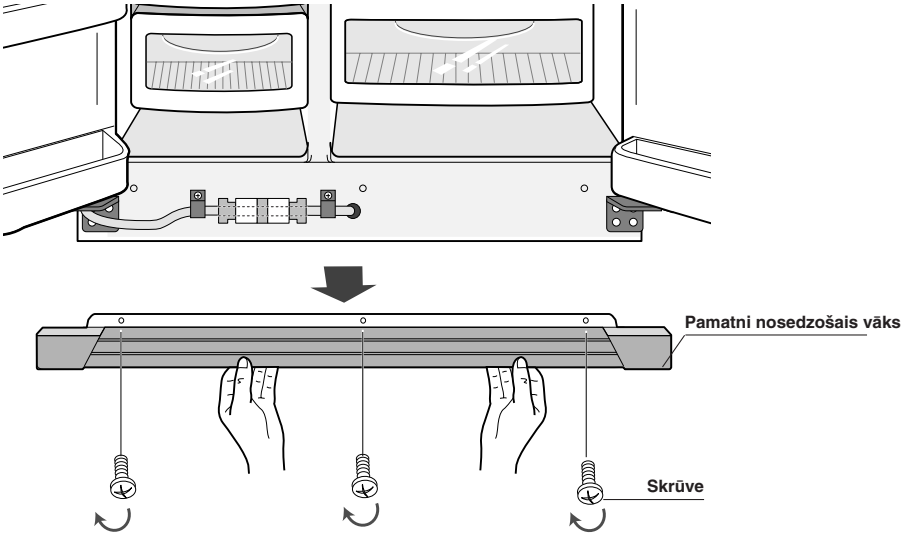

Durvju attāluma regulēšana

Vispirms noregulējiet ledusskapja līmeni

Durvju augstums nebūs vienāds, ja nebūs noregulēts ledusskapja līmenis.

1. piemērs. Saldētavas durvis ir zemāk nekā ledusskapja durvis.

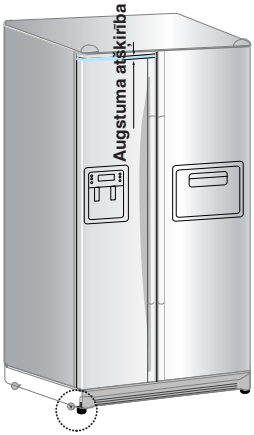

Ievietojiet skrūvgriezi (–) (①) regulēšanas sviras spraugā (②), pagrieziet to pulksteņa rādītāju kustības virzienā un noregulējiet ledusskapi.

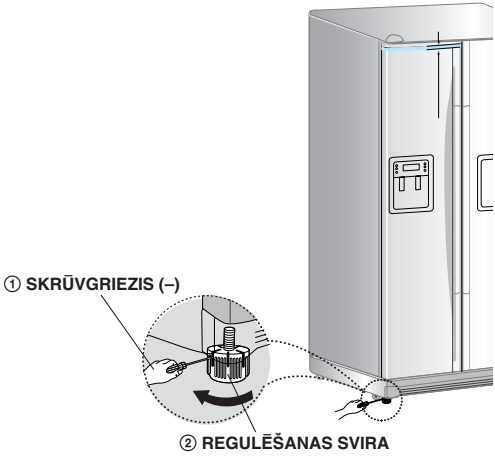

2. piemērs. Saldētavas durvis ir augstāk nekā ledusskapja durvis.

Ievietojiet skrūvgriezi (–) (①) regulēšanas sviras spraugā (②), pagrieziet to pulksteņa rādītāju kustības virzienā un noregulējiet ledusskapi.

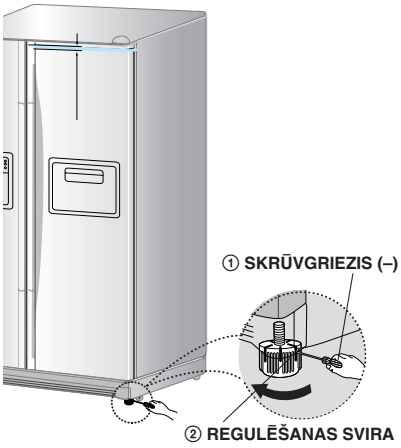

Piezīme

Neveiciet nelielus regulējumus, pagriežot regulēšanas sviru. Sk. nākamajā lappusē.

Durvju attāluma regulēšana

Durvju attāluma neliela regulēšana

Ja saldētavas durvis ir zemāk nekā ledusskapja durvis.

Ja saldētavas durvis ir augstāk nekā ledusskapja durvis.

Atveriet durvis un regulējiet tās šādi:

1. Atskrūvējiet apakšējās eņģes uzgriezni (①) līdz skrūves (②) augšpusei.

Piezīme

Atskrūvējot uzgriezni (①), izmantojiet komplektā esošo atslēgu (③), lai atbrīvotu skrūvi (②), nedaudz pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, lai pēc tam uzgriezni varētu viegli atskrūvēt ar pirkstiem.

2. Noregulējiet durvju augstumu, pagriežot skrūvi (②) pulksteņa rādītāju kustības virzienā ( ) vai pretēji tam ( ).

Piezīme

Pagriežot skrūvi pulksteņa rādītāju kustības virzienā ( ), durvis pabīdās augstāk.

3. Kad durvis ir noregulētas, pagrieziet uzgriezni (①) pulksteņa rādītāju kustības virzienā ( ), līdz skrūves (②) apakšai, pēc tam pievelciet skrūvi ar atslēgu (③), lai nostiprinātu uzgriezni (①).

Piezīme

Ja nenostiprināsiet uzgriezni (①), skrūve (②) var kļūt vaļīga.

Ūdens padeves caurules (komplektā nav iekļauta) pārbaudīšana

1. Lai ledus saldētājs darbotos pareizi, nepieciešams 1,4 ~ 10 kgf/cm^2 ūdens spiediens. Ar šādu spiedienu 100 cc papīra glāzīte tiks piepildīta 10 sekundēs.

2. Ūdens filtrs aiztur ūdenī esošas sīkas daļiņas. Tas neattīra un neiznīcina mikroorganismus.

3. Ja ledusskapis ir uzstādīts vietā, kur ūdens spiediens ir zems (zem 1,4 kgf/cm^2), uzstādiet padeves sūkni, lai izlīdzinātu zemo spiedienu.

4. Ūdens tvertnei ledusskapī jābūt piepildītai. Piespiediet automātiskās ūdens padeves sviru, līdz no iztekas sāk tecēt ūdens.

Piezīme

Pie preču izplatītāja varat iegādāties universālu ūdens padeves komplektu par papildu samaksu. Ledusskapja ražotājs iesaka izmantot ūdens padeves komplektu, kurā ir vara cauruļvadi.

Ūdens padeves caurules komplekts



(modelis ar attīrītāju iekšpusē)


Izolācijas lente

Stiprinājuma skrūves x 12EA


Stiprinājumi A x 8EA

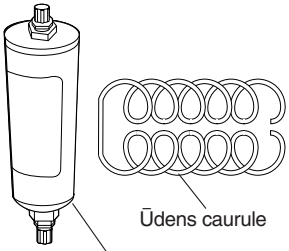

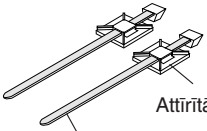

(modelis ar attīrītāju ārpusē)

Ūdens padeves caurules uzstādīšana

Modelim ar ūdens filtru iekšpusē (1. piemērs)

Pievienošana ūdensvadam

– Aizveriet galveno ūdens padeves vadu un izslēdziet ledus saldētāju.
– Nosakiet tuvāko dzeramā ūdensvada atrašanās vietu.
– Veiciet ledus saldētāja komplekta uzstādīšanas pamācībā norādītās darbības.

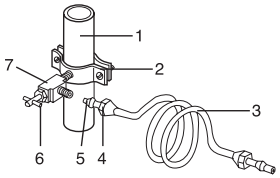

1. Aukstā ūdens caurule
2. Caurules skava
3. Vara (vai plastmasas) caurule
4. Spiedienizturīgs uzgrieznis
5. Spiedienizturīga uzmava
6. Noslēgvārsts
7. Uzgrieznis

Pievienojiet ūdens padeves cauruli ledusskapim

– Uzbīdiet spiedienizturīgo uzgriezni un plastmasas uzgali uz plastmasas caurules.
– Kad uzmava ir ievietota, nostipriniet uzgriezni uz 1/4 stiprinājuma (savienojuma).

Piezīme

Nepārvelciet uzgriezni.

– Uzbīdiet spiedienizturīgo uzgali un uzgriezni uz vara (vai plastmasas) caurules, kā norādīts zīmējumā. Nostipriniet spiedienizturīgo uzgriezni uz stiprinājuma (savienojuma).
– Atveriet ūdens padevi un pārbaudiet, vai nav noplūdes.

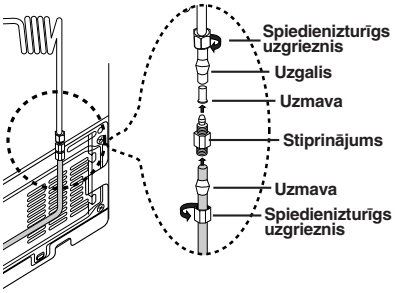

Piezīme

Pievienojiet ūdens cauruli tikai dzeramā ūdens padevei.

(2. piemērs)

Pārbaudiet ūdens padeves cauruli

Savienojiet ūdens cauruli ar savienotāju un krānu.
– Aizveriet galveno ūdens krānu.
– Pievienojiet savienojumus «A» krānam.
– Nostipriniet katru savienojumu ar izolācijas lenti.

BRĪDINĀJUMS!

Pievienojiet ūdens cauruli tikai aukstā ūdens padeves caurulei. Pievienojot to karstā ūdens caurulei, var rasties attīrītāja darbības traucējumi.

GARANTIJAS INFORMĀCIJA

Ledusskapja vai ledus saldētāja garantija neattiecas uz ūdens caurules uzstādīšanu.
Rūpīgi ievērojiet šos norādījumus, lai neradītu dārgus ūdens caurules bojājumus.

Piezīme.

Ja savienotājs nav piemērots krānam, vērsieties pie pilnvarota preču izplatītāja un iegādājieties pareizos savienotājus.

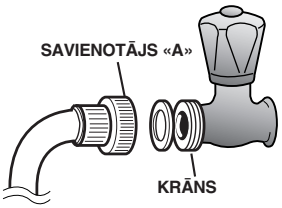

Ūdens padeves caurules uzstādīšana

Pievienojiet ledusskapi ūdensvadam

– Noņemiet ledusskapja kompresora vāku.
– Pievienojiet ūdensvadu vārstam.
– Kad pievienojums ir veikts, pārbaudiet, vai nav noplūdes.
Ja rodas noplūde, veiciet pievienojumus vēlreiz.
– Pievienojiet ledusskapja kompresora vāku.

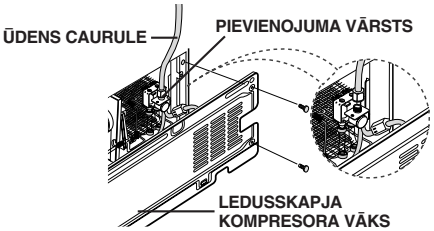

Nostipriniet ūdens cauruli

– Izmantojot stiprinājumu «A», piestipriniet ūdens cauruli pie sienas (ledusskapja aizmugurē).
– Kad ūdens caurule ir nostiprināta, pārbaudiet, vai tā nav pārmērīgi salocīta vai saspiesta. Pabeidziet ūdensvada pievienojumus.
– Ieslēdziet ledusskapi un piespiediet automātiskās ūdens un ledus padeves sviru labajā pusē, līdz no sāk plūst ūdens un gaiss tiek izvadīts.
– Pēc tam pārbaudiet, vai nav noplūdes savienojuma vietā.
Kad ūdensvads ir pievienots, novietojiet ledusskapi izvēlētajā vietā.
Kad ledusskapis ir novietots, ieteicams to nepārvietot.

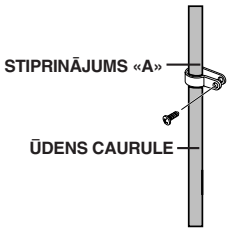

Uzstādiet ūdens filtru

– Kā norādīts zīmējumā, noņemiet vāciņu ledusskapī, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
Izņemiet ūdens filtru no kastes un pielīmējiet filtram uzlīmi ar mēneša norādi, kā norādīts zīmējumā.
– Piemērs. Ja filtrs tiek uzstādīts martā, uzlīmējiet norādi «MAR».
– Noņemiet aizssargvāku, tad ievietojiet filtru, kā norādīts.
– Lēni pagrieziet ūdens filtru pulksteņa rādītāju kustības virzienā 90° leņķī pretī norādei uz vāka, tādējādi nostiprinot filtru. Nepievelciet pārāk stipri.

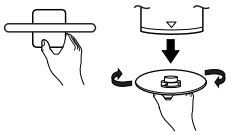

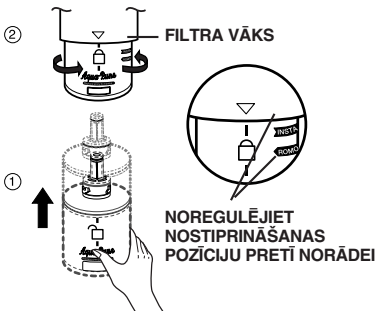

BRĪDINĀJUMS

Pārbaudiet, vai norāde ir pretī filtra nostiprināšanas pozīcijai.

Ūdens padeves caurules uzstādīšana

Modelim ar ūdens filtru ārpusē

Pievienojiet ūdens padeves cauruli

Pievienojiet ūdens cauruli savienotājam un krānam.
– Aizveriet galveno ūdens krānu.
– Pievienojiet savienotāju «A» krānam.
– Izolējiet katru savienojumu ar izolācijas lenti.

BRĪDINĀJUMS!

Pievienojiet ūdens cauruli tikai aukstā ūdens padeves caurulei.
Pievienojot to karstā ūdens caurulei, var rasties attīrītāja darbības traucējumi.

GARANTIJAS INFORMĀCIJA

Ledusskapja vai ledus saldētāja garantija neattiecas uz ūdens caurules uzstādīšanu.
Rūpīgi ievērojiet šos norādījumus, lai neradītu dārgus ūdens caurules bojājumus.

Piezīme.

Ja savienotājs nav piemērots krānam, vērsieties pie pilnvarotā preču izplatītāja un iegādājieties pareizos savienotājus.

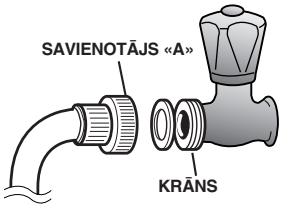

Izvēlieties attīrītāja uzstādīšanas vietu. (Modelim ar attīrītāju)

– Nogrieziet attīrītājam pievienoto ūdens cauruli atbilstošā vietā, izmērot attālumu starp attīrītāju un aukstā ūdens krānu.

– Ja vēlaties vēlreiz izjaukt attīrītāja ūdens ieeju un izeju attīrītāja uzstādīšanas laikā, sk. zīmējumu.

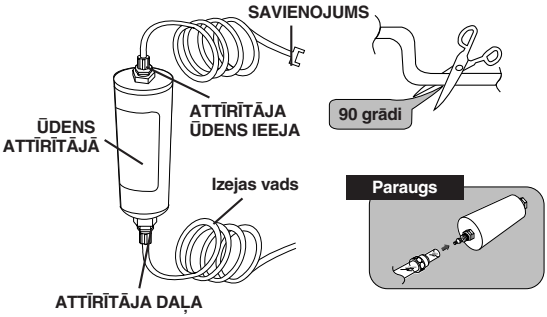

Izņemiet attīrītājā uzkrājušos nosēdumus. (Modelim ar attīrītāju)

– Atveriet galveno ūdenskrānu, lai pārbaudītu, vai ūdens plūst pa ūdens cauruli attīrītāja ūdens ieejas virzienā.

– Ja ūdens neplūst pa ūdens cauruli, pārbaudiet, vai krāns ir atvērts.

– Atstājiet krānu atvērtu, līdz sāk plūst tīrs ūdens un iztek nosēdumi, kas uzkrājušies ražošanas procesā.

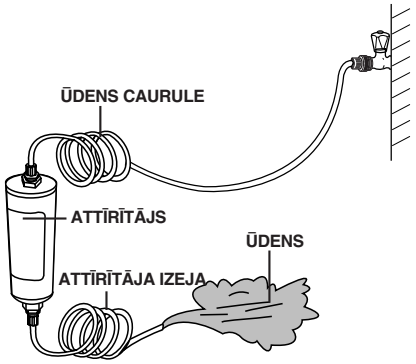

Ūdens padeves caurules uzstādīšana

Pievienojiet attīrītāja stiprinājumus.

– Novietojiet attīrītāja stiprinājumus atbilstošā pozīcijā (piemēram, zem izlietnes) un nostipriniet tos ar skrūvi.

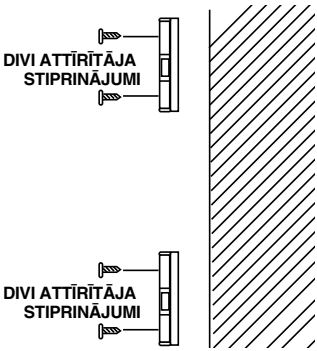

Nostipriniet attīrītāju.

– Nostipriniet attīrītāju, kā norādīts zīmējumā pa labi.

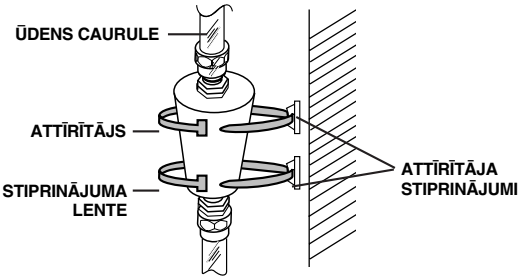

Pievienojiet ūdens cauruli ledusskapim.

– Noņemiet ledusskapja kompresora vāku.
– Pievienojiet ūdens cauruli vārstam, kā norādīts zīmējumā.
– Kad pievienojums ir veikts, pārbaudiet, vai nav noplūdes. Ja rodas noplūde, veiciet pievienojumus vēlreiz.
– Pievienojiet ledusskapja kompresora vāku.

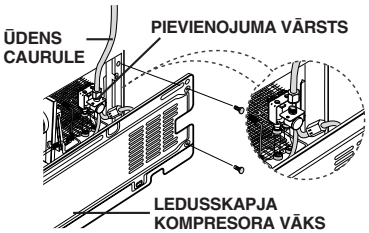

Nostipriniet ūdens cauruli.
– Izmantojot stiprinājumu «A», piestipriniet ūdens cauruli pie sienas (ledusskapja aizmugurē).
– Kad ūdens caurule ir nostiprināta, pārbaudiet, vai tā nav pārmērīgi salocīta vai saspiesta.

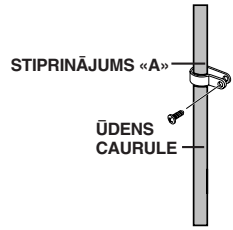

Ūdens padeves caurules uzstādīšana

Iztīriet nosēdumus ūdens caurulē

1. Atveriet galveno ūdens padevi un ūdens padeves caurules noslēgvārstu.
2. Teciniet ūdeņi caur ūdens nodalījumu, līdz ūdens ir tīrs (6 – 7 minūtes). Šādi tiks iztīrīta ūdens piegādes sistēma un izvadīts gaiss.
3. Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešama papildu skalošana.
4. Atveriet ledusskapja durvis un pārbaudiet, vai nav noplūdes ap ūdens filtru.

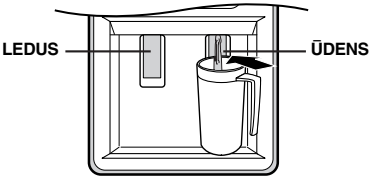

Piezīme

- Ja ūdens filtra elements ir jauns, ūdens var nedaudz izspiesties no ūdens nodalījuma.
- Pirms uzstādāt ūdens filtru, izņemiet vīna pudeļu plauktu.

Pārbaudiet ledus paliktnim pievadītā ūdens daudzumu

1. Paceliet (①) un izvelciet (②) saldētavā esošo ledus saldētāja trauku.

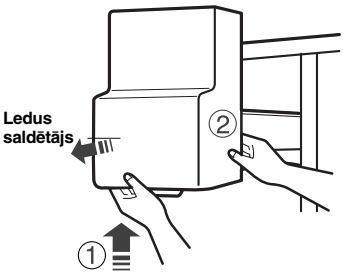

2. Piespiežot pārbaudes taustiņu, ledus kubiņu trauks tiek piepildīts ar ūdeni no ūdens padeves krāna.
   Pārbaudiet ūdens daudzumu (sk. zīmējumu). Ja ūdens līmenis ir pārāk zems, ledus kubiņi būs mazi.
   Tā nav ledus saldētāja, bet gan ūdens spiediena kļūme caurulē, un tā rodas bieži. Ja tā notiek, vērsieties pie preču izplatītāja, lai noskaidrotu nepieciešamā ūdens daudzumu.

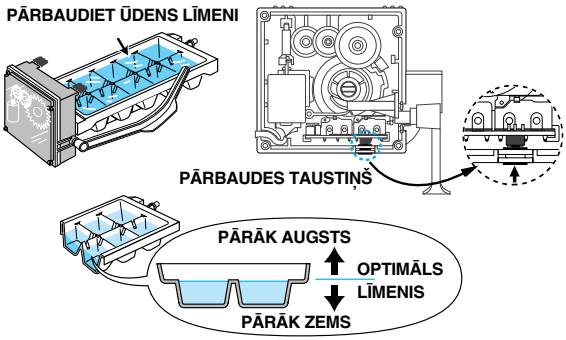

Kļūmju novēršana

Ledusskapis nedarbojas vai tas pietiekami nedzesē.
- Pārbaudiet, vai elektrotīkla kontaktspraudnis ir pievienots pareizi.
- Vai panelī uzstādītā temperatūra ir pareiza? Uzstādiet zemāku temperatūru.
- Vai ledusskapis atrodas tiešā saules gaismā vai siltuma avota tuvumā?
- Vai ledusskapja aizmugure ir pārāk tuvu sienai?

Produkti ledusskapī ir sasaluši.
- Vai panelī uzstādītā temperatūra ir pareiza? Uzstādiet zemāku temperatūru.
- Vai telpā nav pārāk zema temperatūra?
- Vai ūdeņaini produkti nav ievietoti ledusskapja aukstākajā daļā?

Dzirdami neparasti trokšņi un skaņas.
- Pārbaudiet, vai ledusskapis ir uzstādīts uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu sienai?
- Vai aiz vai zem ledusskapja nav aizkritis kāds priekšmets?
- Var būt dzirdamas «tikšķošas» skaņas ledusskapja iekšienē, bet tas ir normāli. Šādas skaņas rodas, piederumiem saraujoties vai izplešoties.

Ledusskapja priekšējie stūri un tā sāni sakarst. Rodas kondensāts.
- Lai novērstu mitruma kondensāciju, ledusskapja priekšējos stūros ir uzstādīti antikondensatori.
- Kondensāts var rasties, ja ledusskapja durvis ir atvērtas ilgu laiku.

Ledus netiek saldēts.
- Vai ledus saldēšana ir pārtraukta?
- Vai ledus uzglabāšanas nodalījumā ir ledus?
- Vai ūdens caurule ir pievienota un noslēgvārsts atvērts?
- Vai saldētavas temperatūra ir pārāk augsta? (Uzstādiet zemāku temperatūru.)
- Vai gaidījāt 12 stundas pēc ūdens caurules uzstādīšanas pirms sākāt ledus saldēšanu?

Dzirdama šķidruma burbuļošana ledusskapja iekšienē.
- Šādu skaņu rada dzesēšanas līdzeklis, cirkulējot ledusskapja iekšienē. Tas ir normāli.

Ledusskapja iekšienē ir nepatīkama smaka.
- Hermētiski noslēdziet produktus ar spēcīgu aromātu. Izmetiet sabojājušos produktus.

Saldētavas virsmas ir apsarmojušas.
- Vai nav aizklātas gaisa atveres?
- Lai gaiss cirkulētu, nenovietojiet produktus cieši blakus.
- Saldētavas durvis nav cieši aizvērtas.

Ūdens netiek padots.
- Vai ūdens caurule ir pievienota un noslēgvārsts atvērts?
- Vai ūdens caurule nav bojāta?
- Vai ūdens tvertne nav sasalusi, jo temperatūra ledusskapī ir pārāk zema? Izvēlieties augstāku temperatūru, uzstādot to ekrāna panelī.

Latvia

***Izstrādājuma pareiza likvidēšana** (nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)*

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika.
Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

J. Alunana 2, Riga, LV-1340, Latvia
800-7267
http://www.samsung.com/lv/index.htm

SAMSUNG